



# L-Banner



1

Entnehmen Sie den Druck, den Standfuß und die Teleskopstange aus der Transporttasche.



2

Drehen Sie die einzelnen Segmente der Teleskopstange locker, ziehen Sie diese aus und drehen sie wieder fest. Sie können die Teleskopstange auch erst zum Schluss mit der aufgesetzten Klemmschiene ausfahren, so sparen Sie sich einen Tritt oder Hocker.




3

Führen Sie die Teleskopstange in die dafür vorgesehene Öffnung des Standfußes, bis sie Halt hat.



4

Setzen Sie den Standfuß in die untere Klemmschiene des Druckes ein.

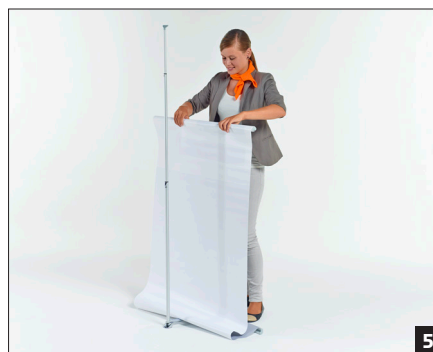

5

Rollen Sie den Druck vorsichtig aus.




6

Fixieren Sie die obere Klemmschiene des Druckes mit einer Hand und setzen Sie den Plastikclip der Teleskopstange in die Klemmschiene ein.



7

Sie können nun die Teleskopstange komplett nach oben ausfahren, bis der Druck gespannt ist. Drehen Sie dazu das noch nicht ausgefahrene Segment der Teleskopstange locker, ziehen Sie diese aus und drehen sie wieder fest.

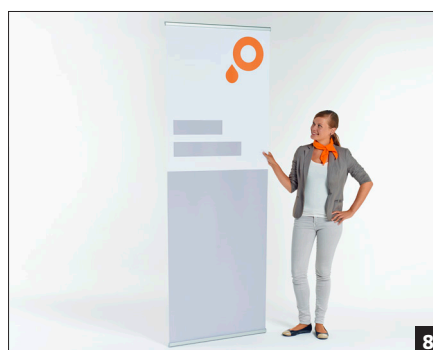

8

Dies ist Ihr L-Banner in voller Größe.