



Roll Up Design



1

Entnehmen Sie die Systemkassette und die zweigeteilte Teleskopstange aus der Transporttasche.



2

Stecken Sie die geteilte Teleskopstange zusammen. Achten Sie darauf, dass die zwei Teile komplett zusammengeschoben sind.




3

Drehen Sie die Teleskopstange locker, ziehen Sie diese aus und drehen Sie diese wieder fest. Sie können die Teleskopstange auch erst zum Schluss mit der aufgesetzten Klemmschiene ausfahren, so sparen Sie sich einen Tritt oder Hocker.



4

Führen Sie die Stützstange in die dafür vorgesehene Öffnung des Systems. Prüfen Sie, dass die Stützstange auch in der unteren Einkerbung korrekt sitzt und festen Halt hat. Auf der unteren Seite der Systemkassette befinden sich zwei Stellschrauben, mit denen Sie Unebenheiten des Bodens ausgleichen können, damit das Roll Up Stabilität erhält.

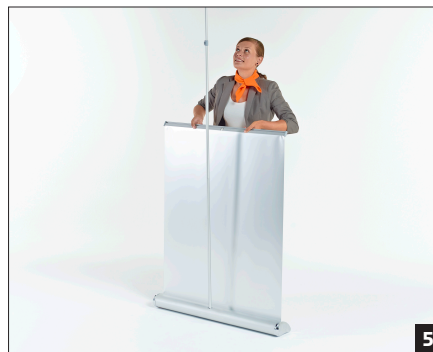

5

Ziehen Sie den Druck gleichmäßig und gerade an der Klemmschiene aus der Kassette. Halten Sie dabei ggf. die Stützstange mit der anderen Hand fest.



6

Setzen Sie die Klemmschiene mit dem Schlitz langsam und vorsichtig auf die Stützstange. Sollten Sie die Teleskopstange noch nicht komplett ausgefahren haben, drehen Sie das noch nicht ausgefahrne Segment locker, ziehen Sie die Teleskopstange aus und drehen Sie diese wieder fest, bis der Druck gespannt ist.



7

Dies ist Ihr Roll Up Premium Design in voller Größe.